

居家型

無線式叫人/求救警示警報器



型號: □ DX-159

使用說明書



禹通科技有限公司

<http://www.unitone.com.tw>

※※ 功能說明 ※※

本產品包含一台接收主機及兩個無線呼叫器；兩台呼叫器附有吊帶，可吊在使用者脖子上。當遇有緊急事故須呼叫求救時，只要輕按“求救鑑”接收機便會發出警報聲。


呼叫器與接收主機之間距離可達 30 公尺遠在室內 50 坪內房屋角落皆可接收到。

※※ 使用場合 ※※

1. 行動不便之病患。
2. 老人。
3. 做月子中產婦。
4. 肢體殘障者。
5. 律所不容；使用本產品請遵照使用地各該法律規定。

<2>

※※ 各部功能說明 ※※

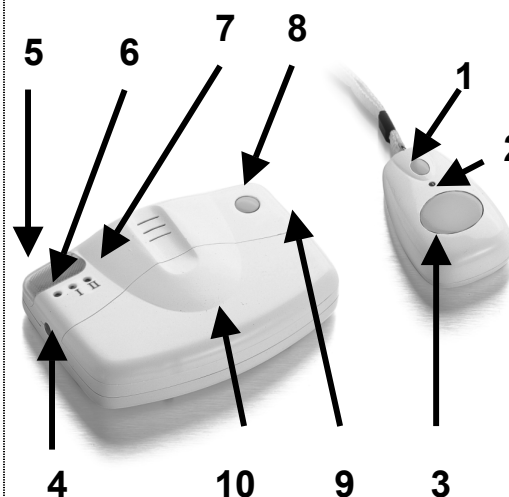

<3>

1. 求救按鈕 (PANIC)。
2. 發信指示燈。
3. 叫人按鈕 (CALL)。
4. 電源插入座。
5. 求救閃光燈。
6. 電源指示燈。
7. 呼叫源指示燈。
8. RESET 解除鍵。
9. 電源開關。
10. 電池放置槽。

※※ 安裝方法 ※※

裝電池

接收主機：打開電池蓋並裝入四顆三號電池後推回電池蓋封好。

呼叫器：以螺絲鬆開後蓋裝入一顆“23A”(12V)電池，再蓋回後蓋，並以螺絲固定好。

設定

使用者可自行為每一顆呼叫器做編號，以便使用時區分。

<4>

步驟

1. 開啓接收主機電源（你將聽到嗶一短聲，同時指示燈紅色亮起）。
2. 打開電池蓋，按住編碼學習鍵【黑色鈕】不放，（你將聽到嗶一短聲，且指示燈閃亮）。
3. 按任一呼叫器上“呼叫”【CALL】鍵，你將再度聽到嗶一短聲，同時按接收機上 I 或 II，指示燈亮起，代表該呼叫器已被編為“Ⅰ”或“Ⅱ”號。
4. 編號完畢，則鬆開編碼學習鍵。
5. 重複 2~4 步驟以為第二個呼叫器做編號。
6. 推回原電池蓋。

<5>

操作

叫人：（接收主機保持電源開啓情況下）按呼叫器之“CALL”鍵，主機將發出“DD-RE-MI”聲，並且“Ⅱ”指示燈亮起。

求救：（接收主機保持電源開啓情況下）按呼叫器之“PANIC”鍵，主機將發出尖銳的警報聲。

※※ 功能操作 ※※

操作時接收主機電源必須在開啓狀態。

叫人：按呼叫器之呼叫鍵“CALL”時，接收機將連續發出美妙的旋律達九次；當撥出的旋律是“DD-RE-MI”，且亮起“Ⅰ”位置黃燈時，代表是編號 1 忽叫器在呼叫；當發出的旋律是“MI-RE-DO”且亮起“Ⅱ”位置綠燈時，代表是編號 2 在呼叫。

<6>

求救：按呼叫器之“求救”鍵（PANIC），接收主機將連續發出高分貝急促警報聲（類似救護車聲音）；黃燈亮起代表是從第一個呼叫器發出求救信號，而綠燈亮起則代表從第二個呼叫器發出的求救信號。

※※ 注意事項 ※※

1. 當接收主機使用內置電池電源時，請隨時注意電池電力是否是夠機器運作以免萬一電力不足致呼叫器發出叫人或求救訊號時主機收到該訊號而影響對病人（使用者）的權益。
2. 接收主機電力不足時，將發出短嗶聲同時紅色指示燈每隔 10 秒閃爍一次，請記得更換電池。
3. 接收主機長時間不使用時，請關閉電源開關。
4. 本機主要用於室內供行動不便的人（例如：老人、

<7>

病人）使用，建議將接收主機置於室內中央地點，以便接收效果達到最佳狀態，有效使用空間約為主機半徑十公尺左右（約四十坪內房屋），實際有效範圍應視室內建築物隔間及附近電波干擾情況而定，例如：木板隔間之室內，其使用效果遠比水泥隔間好得多；屋頂或附近有電台，電視台轉播天線或大哥大呼叫器機地台者，使用範圍可能會受到影響。

※※ 產品規格 ※※

1. 呼叫器體積：69 (L) * 40 (W) * 18 (H)
2. 接收主機：85 (L) * 122 (W) * 28 (H)
3. 使用電力：呼叫器—12V, 23A 電池一顆。
接收主機—AAA (四號) 電池 4 顆或
外接 6V 入力 (內正外負) 變壓器。
4. 範圍：空曠地無電波干擾下主機半徑 15 公尺左右。