

固定式**行動電話訊號遮蔽器**



**HANDHELD CELLULAR  
PHONE SIGNAL JAMMER**

型號：TA-CJ5310

**使用說明書**



**禹通科技有限公司**

台北縣土城市中央路三段一一六巷三號十一樓

<http://www.unitone.com.tw>

**\*\* 產品介紹 \*\***


1. 開啟電源後，本機器可同時強力發射出三種頻道的無線電波，像形成一面無形隔離牆(或說隔離罩)，讓行動電話受到阻斷。
2. 為手持式外觀設計，並內建充電線路及鎳氫可充電電池，讓使用者方便攜帶。

**\*\* 適用場合 / 對象 \*\***

1. 考場：可防止利用行動電話網路作弊。
2. 會議場所：防止會議內容外洩。
3. 汽車(船舶)：有效阻止遭到衛星定位追蹤及監聽。
4. 軍事設施：防止遭敵人以行動電話網路遙控引爆摧毀重要軍事設施。

- 2 -

5. 政要座車及居所：防止恐怖份子以行動電話網路遙控引爆欲置遭鎖定政要於死地。
6. 賓館 / 旅館：防止遭以行動電話網路從遠端盜錄竊聽。
7. 住家 / 辦公室：防止家居隱私或辦公室機密遭以行動電話網路從遠端盜錄竊聽。

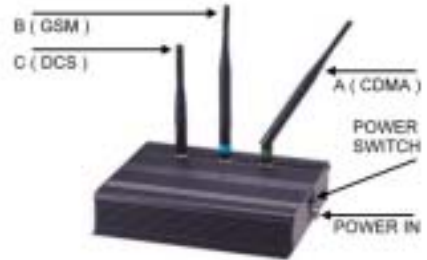

- 3 -

**\*\* 各部功能說明 \*\***

- A 頻道天線：綠色，為 CDMA 頻道。  
B 頻道天線：藍色，為 GSM 頻道。  
C 頻道天線：黑色，為 DCS 頻道。
- 電源指示燈：當電源開啟後，本紅色指示燈將亮起。
- 電源開關：往右按為開，左按為關。
- 外接電源插孔：亦即充電變壓器插入孔。

**\*\* 操作說明 \*\***

1. 尋找行動電話基地台方向：設法找到行動電話發射源方向，可大大發揮讓本機器之遮蔽效果；且一般而言，離基地台愈遠則阻斷效果愈好。

- 4 -

2. 安置本機器：在靠近基地台方向的窗戶邊放置本機器，注意必須天線朝上；建議放置高度在離地兩公尺左右時效果為最佳，但切勿置於金屬物上或旁邊，以免電波被吸收而減弱強度。
3. 鎖緊天線：請依顏色指示鎖緊天線，且切記檢查在開啟電源前，天線必須固定在機器上，否則機器容易因過熱而燒壞內部零件。
4. 開啟電源：往上按下電源開關，並注意紅色指示燈是否亮起，如果燈色閃爍，請充飽電力後再使用。
5. 測試屏蔽範圍：以行動電話實際測試本機器有效遮蔽範圍。

- 5 -

6. 使用中機器表面溫度約為攝氏 45°C，此為正常現象；若高於此溫度時則為不正常，請立即將電源關閉以免發生危險。
7. 當電力不足時，請勿間隔超過一天再充電，且不一定要等到電力不足才充電，否則容易傷害電池壽命；此因鎳氫電池沒有記憶效應，當內存電壓太低反而容易內部結構。
8. 當閒置一段時間不使用本機器時，請每月至少再充飽電力一次，以免電池因電力過低而損壞其內部結構致影響儲備電力能量。
9. 不必使用本機器時，請立刻關閉本機器電源以節省電力及電池壽命。
10. 適用行動電話系統：GSM, NMT, AMPS, TACS, CDMA, TDMA, IDEN, UMTS。

**\*\* 產品規格 \*\***

- 發射頻道範圍：
- A 頻道：860 – 885MHz (CDMA)  
B 頻道：925 – 965MHz (GSM)  
C 頻道：1800 – 1950MHz (DCS, PHS)  
D 頻道：2100 – 2200MHz (3G)
- 發射功率：內部可調式；A 頻道：0.5W – 1W  
B 頻道：0.5W – 1W, C 頻道：0.5W – 1W
- 電池：可再充 (500 次) 鎳氫電池，1600mA
- 外觀尺寸：225mm x 186mm x 53mm
- 機體重量：1200 公克
- 有效遮蔽範圍：在基地台發射信號小於 -85dBm 下，約為半徑 10 – 30 公尺。

- 7 -

**\*\* 注意事項 \*\***

1. 請勿在雨中使用本產品，以免漏電而觸電。
2. 清洗時，請先以濕布擦拭外表，再以乾布擦乾水份，切勿以水直接沖洗。
3. 請勿讓本產品長時間近距離接近十二歲以下小孩或孕婦。
4. 儘管科學介至今尚無具體報告，我們依舊警告您 --- 長時間連續數天暴露在本強電波籠罩下，可能對身體會有傷害。
5. 當機器在接近電腦與無線網路傳輸直線上時，可能影響該網路傳輸。
6. 充電中請關閉電源，否則充電無效。
7. 本機器有效覆蓋範圍會依現場實際信號強度及建築結構而不同。